

PANDA XL

**PORTABLE KARAOKE
PARTY SPEAKER**

**HAUT-PARLEUR PORTATIF
POUR SOIRÉE KARAOKE**

**BOCINA PORTÁTIL PARA
KARAOKE Y FIESTAS**

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

bosbos®



SPECIFICATIONS

Output Power: 36W (7W × 3 + 15W)

Driver Size: 8" × 3 + Tweeter

Frequency Response: 20Hz–20KHz

Bluetooth Version: 5.3

Input Power: DC 5V

Impedance: 5Ω

Wireless Range: Up to 32 ft (10 m)

Wireless pairing name: PANDAXL-BLK

USB & TF the max supported memories: 32 GB

Weight: 8.5 kg

Size: 28 x 28.5 x 90 cm

Battery Type: Rechargeable Li-Ion

Battery Capacity: Built-in 2400 mAh

Charging Port: USB-C


Charging Indicator: Yes

Charging Time (hours from empty): 220 Minutes


Maximum Music Playtime: 3 hours @ 50% volume

WHAT'S INSIDE

- 1 1 x USB-C Charging cable
- 2 1 x Wireless Speaker
- 3 2 x Wireless Microphone



1

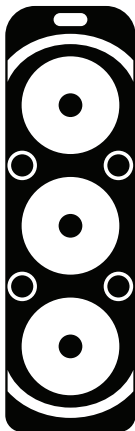


2




3

VIBE BUTTONS & CONTROLS

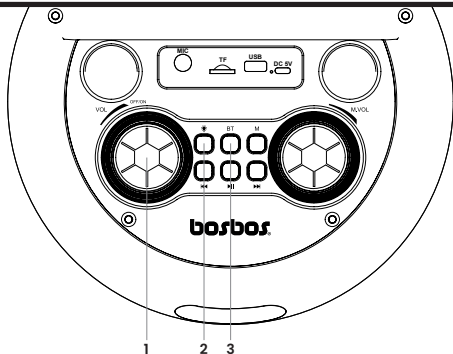

- 1 Power ON/OFF / Volume Adjust Knob**
 - Rotate to turn the speaker ON/OFF and adjust the volume.
- 2 LED Light Button**
 - Controls the speaker's 4 LED light modes.
- 3 Bluetooth Button (BT)**
 - Press to enter Bluetooth pairing mode.
 - After switching modes using the Mode (M button), press BT to return to Bluetooth mode and reconnect to the last paired device.

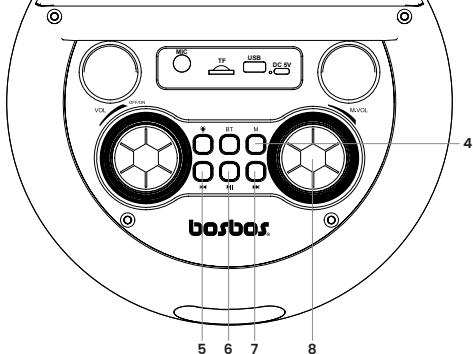

4 Mode Button (M)

- Press to switch between FM and Bluetooth modes.

5 Previous Track Button (⏮)

- Bluetooth Mode = Previous track.
- FM Mode = Previous channel.

6 Play / Pause Button (⏮)


- Bluetooth Mode: Play or pause music.
- FM Mode: Automatically scan for radio channels.

7 Next Track Button (⏭)

- Bluetooth Mode: Next track.
- FM Mode: Next channel.

8 Microphone Volume Adjust Knob

- Rotate to adjust microphone volume independently from speaker volume.

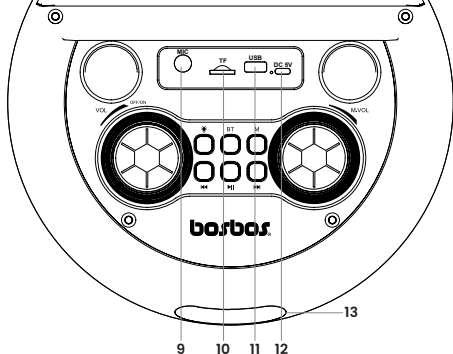

9 Microphone Input Jack

- Connect an optional compatible wired microphone (not included).

10 TF Card Slot

- Insert a TF card to play MP3 music files.

11 USB Slot

- Insert a USB drive to play MP3 music files.

12 USB-C Charging Port

- Connect the included USB-C cable to this port to charge your speaker.

13 LED Display

- Displays the speaker's current mode and status.

STEP 1 CHARGE YOUR PANDA XL.

Plug the included USB-C charging cable into your Panda XL speaker and connect it to a compatible 5V power source, such as a USB wall charger or computer USB port.

The LED charging indicator will illuminate red while charging and turn off once the battery is fully charged.


**USB wall charger not included.*

STEP 2 CONNECT YOUR PANDA XL.

“Turn on your Panda XL by rotating the Power/Volume knob. The speaker will automatically enter Bluetooth pairing mode.

Open the Bluetooth settings on your smartphone or tablet and select “PANDAXL-BLK” from the list of available devices.

Once connected, you’re ready to enjoy your favorite music wirelessly.

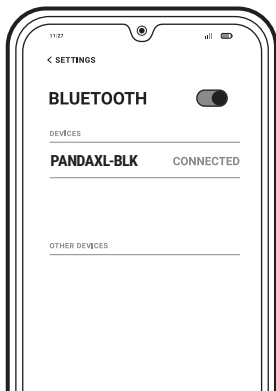

STEP 3 LIGHT UP YOUR PANDA XL.

Press the LED Light button to cycle through the light modes or turn off the LED lights.

STEP 4 BLAST YOUR PANDA XL.

Use the Power / Volume knob to turn your speaker on or off and adjust the volume.

Use the Previous (◀◀), Play / Pause (▶◯), and Next (▶▶) buttons to control music playback.

Press the Mode (M) button to switch to FM radio mode. Press it again to return to Bluetooth mode.

Insert a USB drive or TF card to automatically play compatible MP3 music files directly from the speaker.

Adjust the Microphone Volume knob to control the microphone volume independently of the speaker volume.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de sortie : 36 W (7 W × 3 + 15 W)

Composition du circuit d'attaque : 8 po × 3 + Haut-parleur d'aigus

Réponse en fréquence : 20 Hz-20 KHz

Version Bluetooth : 5.3

Puissance d'entrée : 5 V CC

Impédance : 5 Ω

Portée du signal sans fil : jusqu'à 10 m (32 pi)

Nom de couplage sans fil : PANDAXL-BLK

Mémoire maximale prise en charge (USB et microSD) : 32 Go

Poids : 8,5 kg

Dimensions : 28 x 28,5 x 90 cm

Type de batterie : Li-Ion rechargeable

Capacité de la batterie : 2 400 mAh intégrée

Port de charge : USB-C

Indicateur de charge : Oui


Temps de recharge (charge complète) : 220 minutes

Durée maximale de lecture de la musique :


3 heures à 50 % du volume

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 1 câble de recharge USB-C
- 2 1 Haut-parleur sans fil
- 3 2 microphones sans fil



1

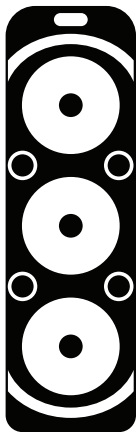


2




3

FRENCH

BOUTONS ET COMMANDES

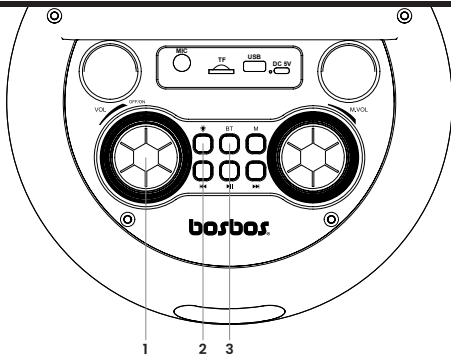

- 1** Fonction marche/arrêt / Roulette de réglage du volume
 - Tournez-la pour allumer/éteindre le haut-parleur et régler le volume.
- 2** Bouton d'éclairage DEL
 - Contrôle les 4 modes d'éclairage DEL du haut-parleur.
- 3** Bouton Bluetooth (BT)
 - Appuyez pour passer en mode couplage Bluetooth.
 - Choisissez parmi plusieurs modes à l'aide du bouton Mode (M), puis appuyez sur BT pour revenir au mode Bluetooth et vous reconnecter au dernier appareil jumelé.

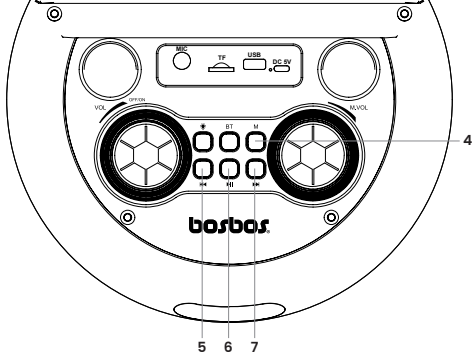

4 Bouton Mode (M)

- Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les modes FM et Bluetooth.

5 Bouton Piste précédente (⏮)


- Mode Bluetooth = Piste précédente.
- Mode FM = Canal précédent.

6 Bouton Lecture/Pause (⏮)

- Mode Bluetooth : Reprendre la lecture ou mettre en pause la musique.
- Mode FM : recherche automatiquement les stations de radio.

7 Bouton Piste suivante (⏭)

- Mode Bluetooth : Piste suivante.
- Mode FM : Canal suivant.

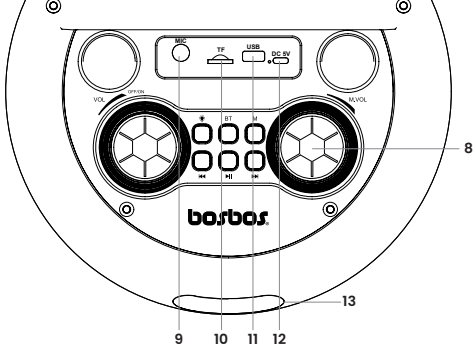

- 8** Roulette de réglage du volume du microphone
- Tournez-la pour régler le volume du microphone indépendamment du volume du haut-parleur.
- 9** Prise d'entrée pour microphone
- Permet de connecter un microphone filaire compatible (non compris).
- 10** Fente pour carte microSD
- Insert a TF card to play MP3 music files.
- 11** Fente USB
- Insérez une clé USB pour lire des fichiers musicaux MP3.
- 12** Port de recharge USB-C
- Pour recharger, branchez le câble USB-C compris avec le haut-parleur dans ce port.
- 13** Affichage DEL
- Affiche le mode et l'état actuels du haut-parleur.

ÉTAPE 1 CHARGEZ VOTRE PANDA XL.

Branchez le câble de recharge USB-C (inclus) au haut-parleur Panda XL et connectez-le à une source d'alimentation 5 V compatible, telle qu'un chargeur USB mural ou le port USB d'un ordinateur.

Le voyant DEL de chargement s'allumera en rouge pendant le chargement et s'éteindra une fois la batterie complètement chargée.


** Chargeur mural USB non compris.*

ÉTAPE 2 **CONNECTEZ VOTRE PANDA XL.**

Allumez votre Panda XL en tournant la roulette d'activation/de volume. Le haut-parleur passera automatiquement en mode couplage Bluetooth.

Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone intelligent ou votre tablette et sélectionnez « PANDAXL-BLK » dans la liste des appareils disponibles.

Une fois la connexion établie, vous serez à même de tirer parti des fonctionnalités sans-fil pour profiter de votre musique préférée.

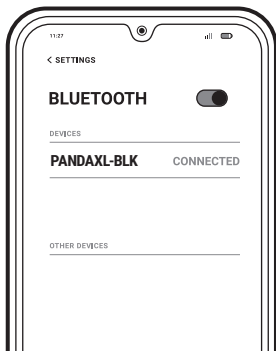

ÉTAPE 3 ILLUMINEZ VOTRE PANDA XL.

Appuyez sur le bouton d'éclairage DEL pour parcourir les différents modes d'éclairage ou éteindre les voyants DEL.

ÉTAPE 4 FAITES RUGIR VOTRE PANDA XL.

Utilisez la roulette d'activation/de contrôle du volume pour allumer ou éteindre votre haut-parleur et régler le volume.

Utilisez les boutons Précédent (⏮), Lecture/Pause (⏮) et Suivant (⏭) pour contrôler la lecture de la musique.

Appuyez sur le bouton Mode (M) pour basculer vers le mode radio FM. Appuyez encore une fois sur ce bouton pour revenir au mode Bluetooth.

Insérez une clé USB ou une carte microSD pour lire automatiquement les fichiers musicaux MP3 compatibles directement à partir du haut-parleur.

Utilisez la roulette de contrôle du volume du microphone pour ajuster le volume du microphone indépendamment des réglages de volume du haut-parleur.

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida: 36 W (7 W × 3 + 15 W)

Tamaño del controlador: 8" × 3 + Altavoz de agudos

Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 KHz

Versión de Bluetooth: 5.3

Potencia de entrada: 5 V CC

Impedancia: 5 Ω

Rango inalámbrico: hasta 32 pies (10 m)

Nombre de emparejamiento inalámbrico: PANDAXL-BLK

Memorias máximas compatibles con USB y TF: 32 GB

Peso: 8.5 kg

Tamaño: 28 x 28.5 x 90 cm

Tipo de batería: iones de litio recargable

Capacidad de la batería: 2400 mAh integrada

Puerto de carga: USB-C

Indicador de carga: Sí


Tiempo de carga (horas desde que está vacía):
220 minutos

Tiempo máximo de reproducción de música:
3 horas al 50 % de volumen


SPANISH

¿QUÉ CONTIENE?

- 1 1 cable de carga USB-C
- 2 1 Altavoz inalámbrico
- 3 2 micrófonos inalámbricos



1

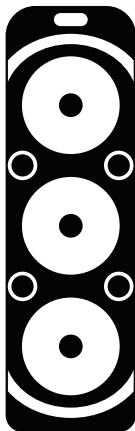


2




3

SPANISH


BOTONES Y CONTROLES

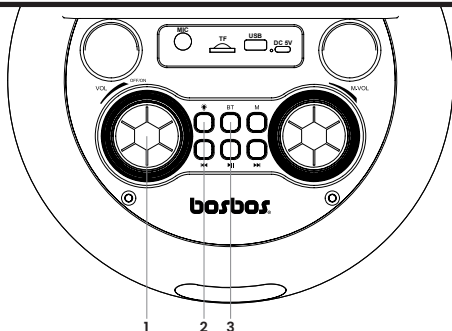

- 1** Perilla de encendido/apagado / ajuste de volumen
 - Gírela para encender/apagar el altavoz y ajustar el volumen.
- 2** Botón de luz LED
 - Controla los 4 modos de luz LED del altavoz.
- 3** Botón Bluetooth (BT)
 - Presione para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.
 - Después de cambiar de modo con el botón de modo (M), presione BT para volver al modo Bluetooth y volver a conectarse al último dispositivo emparejado.

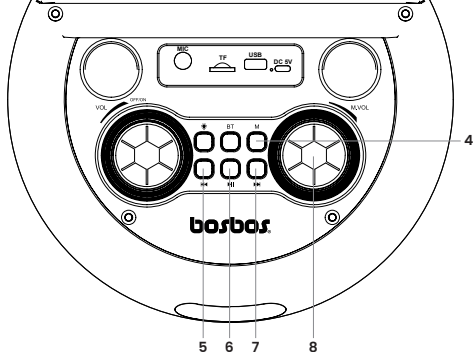

- 4 Botón de modo (M)**
- Presione para cambiar entre los modos FM y Bluetooth.
- 5 Botón de pista anterior (⏮)**
- Modo Bluetooth = Pista anterior.
 - Modo FM = Canal anterior.
- 6 Botón de reproducción / pausa (⏮)**
- Modo Bluetooth: Reproducir o pausar la música.
 - Modo FM: Busca automáticamente canales de radio.
- 7 Botón de pista siguiente (⏭)**
- Modo Bluetooth: Pista siguiente.
 - Modo FM: Canal siguiente.
- 8 Perilla de ajuste de volumen del micrófono**
- Gírela para ajustar el volumen del micrófono independientemente del volumen del altavoz.

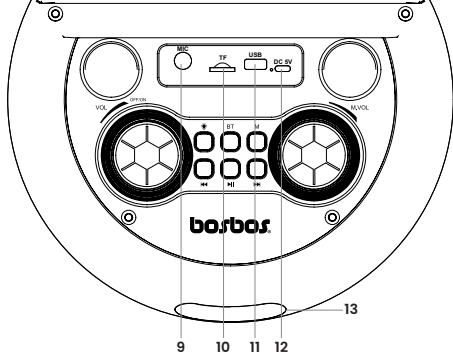

9 Conector de entrada de micrófono

- Conecte un micrófono con cable compatible opcional (no incluido).

10 Ranura para tarjeta TF

- Inserte una tarjeta TF para reproducir archivos de música MP3.

11 Ranura USB

- Inserte una unidad USB para reproducir archivos de música MP3.

12 Puerto de carga USB-C

- Conecte el cable USB-C incluido a este puerto para cargar su altavoz.

13 Pantalla LED

- Muestra el modo y el estado actuales del altavoz.

PASO 1 CARGUE SU PANDA XL.

Conecte el cable de carga USB-C incluido al altavoz Panda XL y conéctelo a una fuente de alimentación compatible de 5 V, como un cargador de pared USB o un puerto USB de computadora.

El indicador LED de carga se iluminará en rojo durante la carga y se apagará una vez que la batería esté completamente cargada.


**El cargador USB no está incluido.*

PASO 2 CONECTE SU PANDA XL.

Encienda su Panda XL girando la perilla de encendido/volumen. El altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Abra la configuración de Bluetooth en su teléfono inteligente o tableta y seleccione “PANDAXL-BLK” en la lista de dispositivos disponibles.

Una vez conectado, ya está listo para disfrutar de su música favorita de forma inalámbrica.

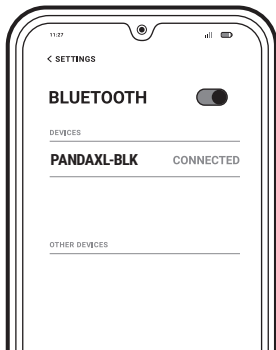

SPANISH

PASO 3 ILUMINE SU PANDA XL.

Presione el botón de luz LED para alternar entre los modos de iluminación o apagar las luces LED.

PASO 4 ENCIENDA SU PANDA XL.

Utilice la perilla de encendido/volumen para encender o apagar su altavoz y ajustar el volumen.

Utilice los botones Anterior (◀◀), Reproducción / Pausa (▶▶) y Siguiente (▶▶) para controlar la reproducción de la música.

Pulse el botón Modo para cambiar al modo Radio. Presiónelo de nuevo para volver al modo Bluetooth.

Inserte una unidad USB o una tarjeta TF para reproducir automáticamente archivos de música MP3 compatibles directamente desde el altavoz.

Ajuste la perilla de volumen del micrófono para controlar el volumen del micrófono independientemente del volumen del altavoz.



Bosbos Panda XL
PANDAXL-BLK
FCC ID: PANDAXL-BLK
Alpha Comm Enterprises, LLC
1500 Lakes Parkway Lawrenceville GA 30043.
1-888-951-0909

FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Déclaration de la FCC : cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles ; (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention*: toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut entraîner la révocation de l'autorisation d'utiliser cet équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère des ondes radioélectriques, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement engendre des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur peut essayer de les corriger en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Branchez l'appareil sur une prise alimentée par un circuit différent de celui du récepteur.

Pour obtenir de l'aide, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à un technicien qualifié en radio et télévision.

Avertissement relatif aux radiofréquences (RF) : Cet appareil a été évalué et répond aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences (RF). L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.



ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Garantie limitée de 1 an

Garantía limitada de un año, visite

visit bosbos.com/warranty

Visitez le site bosobs.com/warranty

© 2026 All rights reserved. Alphacomm and Bosbos are registered trademarks of Alpha Comm Enterprises, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. Designed by Alpha Comm Enterprises, LLC at 1500 Lakes Parkway, Lawrenceville, GA 30043.

© 2026 Tous droits réservés. Alphacomm and Bosbos sont des marques déposées d'Alpha Comm Enterprises, LLC. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Conçu par Alpha Comm Enterprises, LLC au

Diseñado por Alpha Comm Enterprises, LLC en
1500 Lakes Parkway, Lawrenceville, GA.30043.