


VIBE^{PLUS}

WIRELESS PARTY SPEAKER
ENCEINTE DE FÊTE SANS FIL
ALTAVOZ INALÁMBRICO
PARA FIESTAS

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

bosbos®

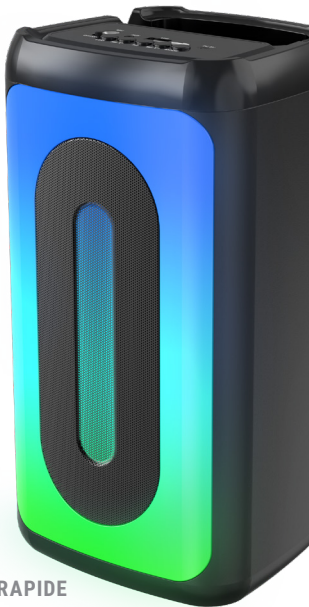

SPECIFICATIONS

Driver Size: 3in. x 2

Frequency Response: 60HZ-20KHZ

Bluetooth Version: 5.3

Charging Voltage: DC 5V

Driver Sensitivity: 75-80db

Loudspeaker Specification: 2.5Ω/5W

of Drivers per Bluetooth Speaker: 2

Operation Range: 32ft

Weight: 2.6lb

Size: 6.3*5.9*11.8in

Battery Type: Rechargeable Li-Ion


Battery Capacity: 2400 mAh

Charging Time (hours from empty): 5.5 hours


Maximum Music Playtime 50% Volume: 8.5 hours

WHAT'S INSIDE

- 1 Wireless Speaker
- 2 USB-C Charging Cable

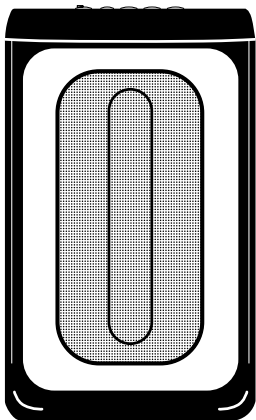


1




2

VIBE BUTTONS & CONTROLS

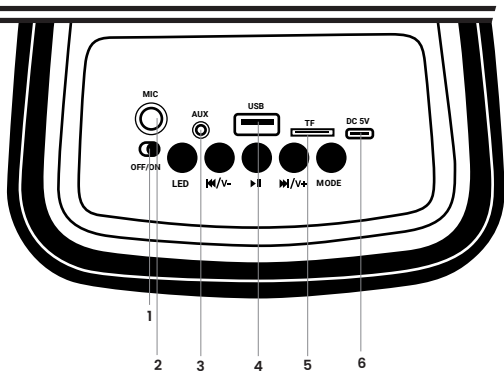

- 1 [ON/OFF] Switch
- 2 Microphone Input
- 3 AUX Input
- 4 USB-A Port
- 5 TF Card Port
- 6 USB-C DC 5V Charging Port

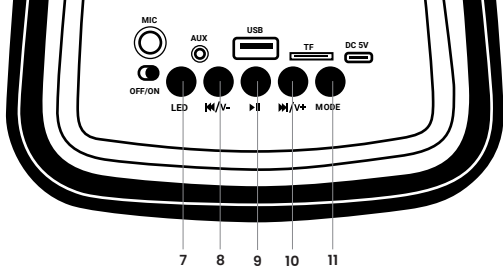

- 7 [LED] Light Button:** Swap between 9 full panel RGB light modes
- Short Press = Swap between LED light modes
 - Long Press = Turn LED lights OFF/ON
- 8 [V-] Button**
- Long Press = Decrease volume
 - Short Press = Skip to previous song or play previous radio station when in radio mode
- 9 [Play/Pause] Button**
- Short Press = Play/pause music
 - Long Press = Scan radio stations when in radio mode
- 10 [V+] Button**
- Long Press = Increase volume
 - Short Press = Skip to next song or play next radio station when in radio mode
- 11 Mode Button**
- Short Press = Switch between BT, FM radio or USB/TF card connections
 - Long Press = TWS mode

STEP 1 CHARGE YOUR VIBE PLUS.

Plug the included USB-C Cable into your Vibe Plus speaker and connect to a compatible port (such as a wall charger, car charger, or computer).

LED indicator light will be RED while charging and goes off when fully charged.


**USB charger not included.*

STEP 2 CONNECT YOUR VIBE PLUS.

On your Vibe Plus slide the ON/OFF switch to ON. You will hear the power tone play and see the LED indicator light flashing.

In your devices Bluetooth settings look for “VIBE PLUS” to appear as an option and select. When your device is successfully paired, you will hear a connection tone. Your Vibe is now connected!

ON/OFF Switch

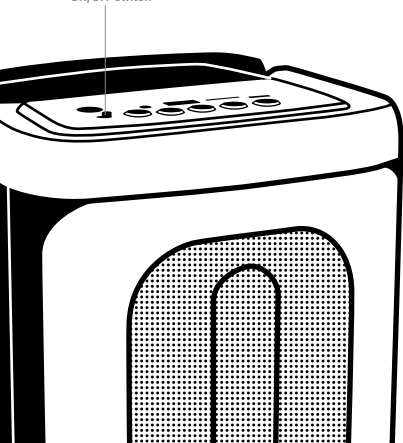


STEP 3 LIGHT UP YOUR VIBE PLUS.

Easily turn your light show ON/OFF by long pressing the [LED] button.

Switch between 9 different light modes by short pressing the [LED] button.

LED BUTTON

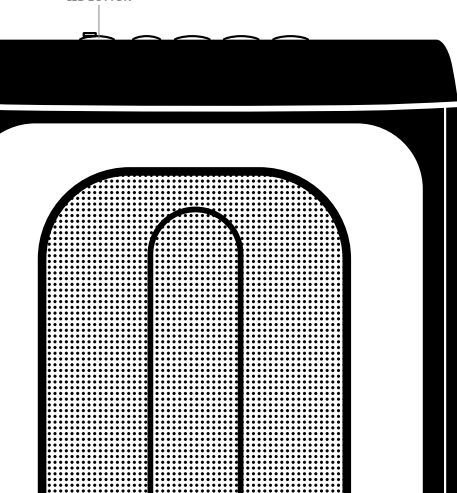


STEP 4 BLAST YOUR VIBE PLUS.

Flip the ON/OFF switch on your Vibe Plus to turn the speaker on and off.

Use the + and - buttons to adjust volume, skip songs, or switch stations.

Use the PLAY/PAUSE button to control music and scan radio stations.

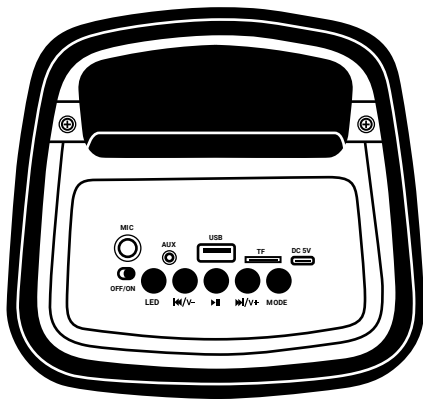


STEP 5 CONNECT MULTIPLE VIBE PLUS.

To use the speaker's TWS setting, you will need to ensure the other Vibe Plus is within range and that neither speaker is connected to a smartphone, then long press the Mode Button on one of the speakers to begin pairing.

When you see the LED indicator blue light change from flashing to solid BLUE, followed by the connection tone your speakers are paired, and you may now pair them with your phone by selecting "VIBE PLUS" in your Bluetooth settings.

**When speakers are in TWS mode, all functions are linked. Meaning, you only need to use controls on one of the speakers to control both.*

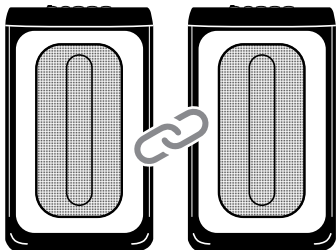

CARACTÉRISTIQUES

Taille de l'amplificateur : 3 po. x 2

Réponse en fréquence : de 60 Hz à 20 KHz

Version Bluetooth : V 5.3

Tension de charge : DC 5 V

Sensibilité de l'amplificateur : de 75 à 80 dB

Spécification du haut-parleur : 2.5 Ω /5 W

Nombre d'amplificateur par haut-parleur Bluetooth : 2

Portée de fonctionnement : 32 pi

Poids : 2,6 lb

Taille : 6,3 x 5,9 x 11,8 po

Type de batterie : Li-Ion rechargeable


Capacité de la batterie : 2 400 mAh

Temps de recharge (heures à partir d'une batterie vide) : 5.5 heures


Temps de lecture de la musique maximum de 50 % Volume : 8,5 heures

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Haut-parleur sans fil
- 2 Câble de recharge USB-C

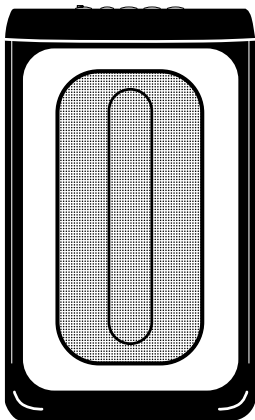


1




2

BOUTONS ET COMMANDES

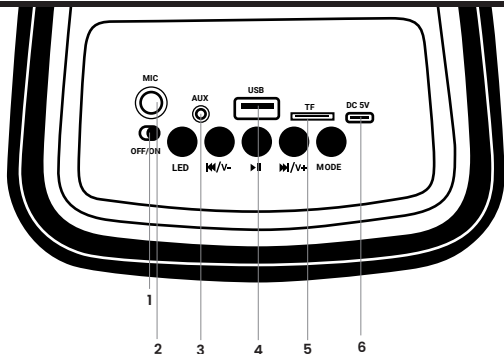

- 1 Interrupteur [Marche/Arrêt]
- 2 Entrée microphone
- 3 Entrée AUX
- 4 Port USB-A
- 5 Port de carte TF
- 6 Port de recharge USB-C DC 5V

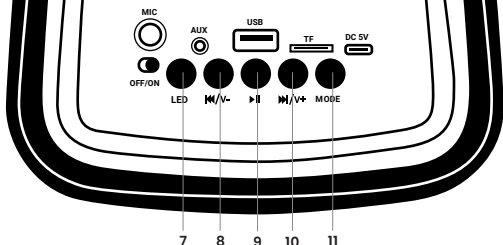

- 7** Bouton d'éclairage [DEL] : basculer entre neuf modes d'éclairage RVB plein écran
- Appuyer brièvement = basculer entre les modes d'éclairage à DEL
 - Appuyer longuement = ÉTEINDRE/ALLUMER les lumières DEL
- 8** Bouton [V-]
- Appuyer longuement = diminuer le volume
 - Appuyer brièvement = passer à la chanson précédente ou lancer la lecture de la station de radio précédente en mode radio
- 9** Bouton [Lecture/Pause]
- Appuyer brièvement = lire/mettre en pause la musique
 - Appuyer longuement = parcourir les stations de radio en mode radio
- 10** Bouton [V+]
- Appuyer longuement = augmenter le volume
 - Appuyer brièvement = Passer à la chanson suivante ou écouter la station de radio suivante en mode radio
- 11** Bouton Mode
- Appuyer brièvement = basculer entre les connexions BT, radio ou carte USB/TF
 - Appui long = mode TWS

ÉTAPE 1 RECHARGEZ VOTRE VIBE PLUS.

Branchez le câble USB-C inclus dans votre haut-parleur Vibe Plus et connectez-le à un port compatible (comme un chargeur mural, un chargeur de voiture ou un ordinateur).

L'indicateur à DEL sera ROUGE pendant la recharge, puis il s'éteindra lorsque l'appareil sera complètement rechargé.


** Le chargeur USB n'est pas inclus.*

ÉTAPE 2 CONNEXION DE VOTRE VIBE PLUS.

Sur votre Vibe Plus, faites glisser l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT sur MARCHÉ. Vous entendrez la tonalité de mise en marche et verrez l'indicateur lumineux DEL clignoter.

Dans les paramètres Bluetooth de votre appareil, attendez que l'option « VIBE PLUS » s'affiche, puis sélectionnez-la. Lorsque votre appareil est synchronisé, vous entendrez un son indiquant la connexion. Votre Vibe est maintenant connecté!

Interrupteur [MARCHÉ/ARRÊT]

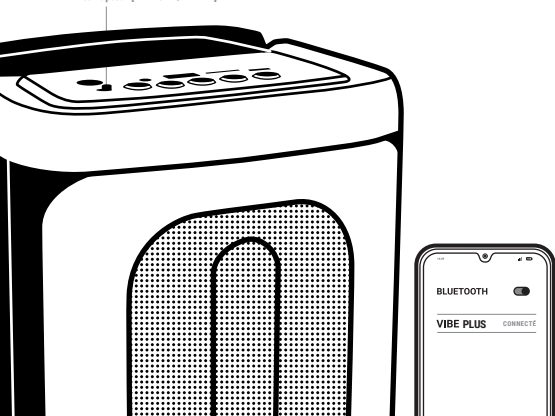


ÉTAPE 3 ÉCLAIREZ VOTRE VIBE PLUS.

Allumez ou éteignez facilement votre jeu de lumières en appuyant longuement sur le bouton [DEL].

Basculer entre neuf modes d'éclairage différents en appuyant brièvement sur le bouton [DEL].

Bouton d'éclairage [DEL]

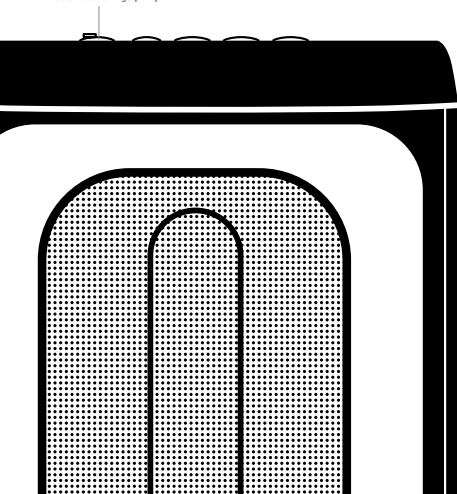


FRENCH

ÉTAPE 4 FAITES VIBRER VOTRE VIBE PLUS.

Glissez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de votre Vibe Plus pour allumer ou éteindre le haut-parleur.

Utilisez les boutons + et - pour ajuster le volume, sauter des chansons ou changer de station.

Utilisez le bouton LECTURE/PAUSE pour contrôler la musique et parcourir les stations de radio.

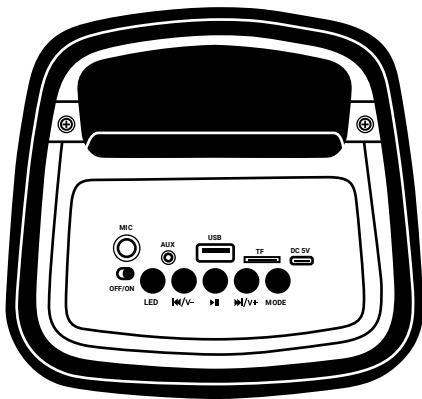


ÉTAPE 5 CONNECTEZ PLUSIEURS VIBE PLUS.

Pour utiliser le paramètre TWS du haut-parleur, vous devez vous assurer que l'autre Vibe Plus est à portée et qu'aucun des haut-parleurs n'est connecté à un téléphone intelligent, puis appuyez longuement sur le bouton Mode de l'un des haut-parleurs pour commencer la synchronisation.

Lorsque vous voyez le voyant bleu du voyant LED passer du clignotant au BLEU fixe, vos haut-parleurs sont synchronisés et vous pouvez maintenant les synchroniser à votre téléphone en sélectionnant « VIBE PLUS » dans vos paramètres Bluetooth.

** Lorsque les haut-parleurs sont en mode TWS, toutes les fonctions sont liées. Cela signifie que vous pouvez utiliser les commandes sur un seul appareil pour contrôler les deux.*

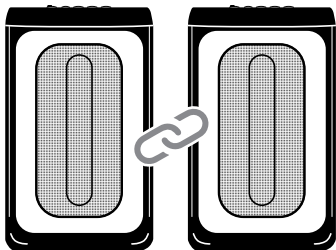

ESPECIFICACIONES

Tamaño del controlador: 3 " x 2

Respuesta en frecuencia: 60Hz – 20kHz

Versión Bluetooth: 5.3

Voltaje de carga: 5 V

Sensibilidad del controlador: 75-80 dB

Especificación del altavoz: 2.5Ω/5W

Número de controladores por altavoz Bluetooth: 2

Rango de operación: 32 pies

Peso: 2.6 libras

Tamaño: 6.3*5.9*11.8 "

Batería: batería recargable de Li-Ion


Capacidad de la batería: 2400 mAh

Tiempo de carga (horas desde el vacío): 5.5 horas


Tiempo máximo de reproducción de música
al 50% del volumen: 8.5 horas

¿QUÉ CONTIENE?

- 1 Altavoz inalámbrico
- 2 Cable de carga USB-C

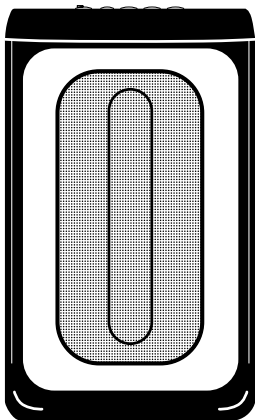


1




2

SPANISH

BOTONES Y CONTROLES

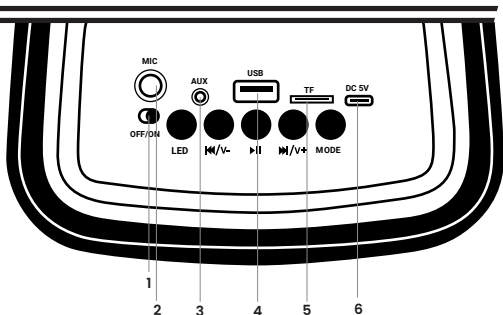

- 1 Interruptor de encendido/apagado
- 2 Entrada del micrófono
- 3 Entrada del aux
- 4 Puerto USB-A
- 5 Puerto de tarjeta TF
- 6 Puerto de carga USB-C DC 5V

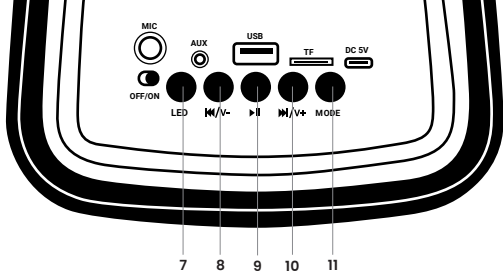

- 7** Botón de luz [LED]: cambia entre 9 modos de luz RGB de panel completo
- Pulsación corta = cambiar entre modos de luz LED
 - Pulsación larga = APAGAR/ENCENDER las luces LED
- 8** Botón [V-]
- Pulsación larga = bajar el volumen
 - Pulsación corta = saltar a la canción anterior o reproducir la estación de radio anterior cuando está en modo de radio
- 9** Botón [reproducir/pausa]
- Pulsación breve = reproducir / pausar la música
 - Pulsación larga = buscar emisoras de radio en el modo de radio
- 10** Botón [V+]
- Pulsación larga = subir el volumen
 - Pulsación corta = Saltar a la siguiente canción o reproducir la siguiente estación de radio cuando esté en modo radio
- 11** Botón de modo
- Pulsación corta = cambiar entre conexiones BT, AUX, radio FM, o tarjeta USB/TF
 - Pulsación larga = modo TWS

PASO 1 CARGA TU VIBE PLUS.

Conecta el cable USB-C incluido en tu altavoz Vibe Plus y conéctalo a un puerto compatible (como un cargador de pared, un cargador de automóvil o una computadora).

La luz indicadora LED será ROJA durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargada.


**Cargador USB no incluido.*

PASO 2 CONECTA TU VIBE PLUS.

En tu Vibe Plus, desliza el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición de ENCENDIDO. Escucharás el tono de encendido y verás parpadear la luz indicadora LED.

En la configuración de Bluetooth de tus dispositivos, busca "VIBE PLUS" para que aparezca como una opción y selecciónala. Cuando tu dispositivo esté emparejado correctamente, escucharás un tono de conexión. ¡Tu Vibe ahora está conectado!

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO

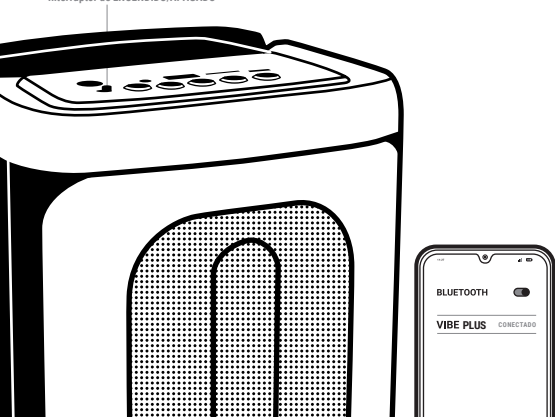


PASO 3 ILUMINA TU VIBE PLUS.

ENCIENDE/APAGA fácilmente tu espectáculo de luces presionando prolongadamente el botón [LED].

Cambia entre 9 modos de luz diferentes pulsando brevemente el botón [LED].

Botón de luz [LED]

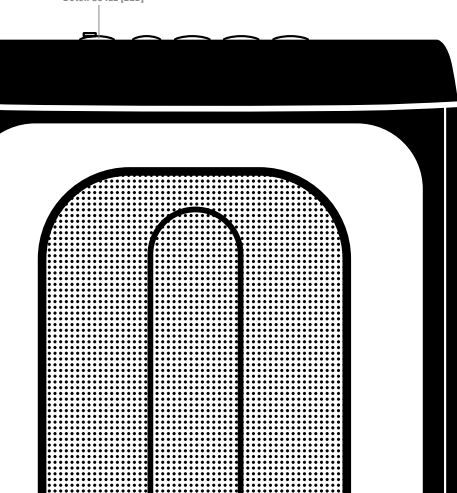


SPANISH

PASO 4 HAZ SONAR TU VIBE PLUS.

Mueve el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en tu Vibe Plus para encender y apagar el altavoz.

Usa los botones + y - para ajustar el volumen, saltar canciones o cambiar de estación.

Usa el botón REPRODUCIR/PAUSA para controlar la música y buscar estaciones de radio.

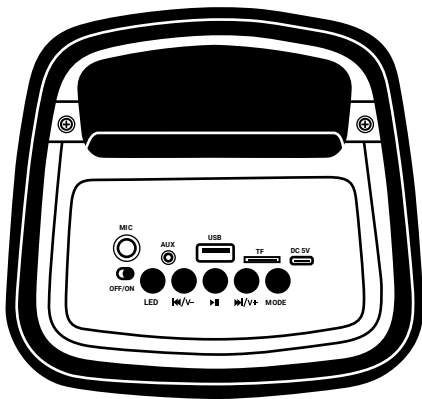


PASO 5 CONECTA VARIOS VIBE PLUS.

Para usar la configuración TWS del altavoz, deberás asegurarte de que el otro Vibe Plus esté dentro del alcance y que ninguno de los altavoces esté conectado a un teléfono inteligente, luego pulsa prolongadamente el botón Modo en uno de los altavoces para comenzar a emparejar.

Cuando vea que la luz azul del indicador LED cambia de parpadeante a AZUL fijo, seguido del tono de conexión, tus altavoces están emparejados, y ahora puedes emparejarlos con tu teléfono seleccionando "VIBE PLUS" en la configuración de Bluetooth.

**Cuando los altavoces están en modo TWS, todas las funciones están vinculadas. Es decir, solo necesitas usar los controles en uno de los altavoces para controlar ambos.*

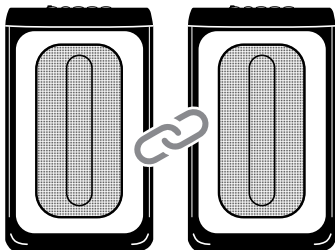

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Garantie limitée de 1 an

Garantía limitada de un año, visite

visit bosbos.com/warranty

Visitez le site bosbos.com/warranty

bosbos®

© 2024 All rights reserved. Alphacomm and Bosbos Vibe are registered trademarks of Alpha Comm Enterprises, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. Designed by Alpha Comm Enterprises, LLC at 1500 Lakes Parkway, Lawrenceville, GA 30043.

© 2024 Tous droits réservés. Alphacomm and Bosbos Vibe sont des marques déposées d'Alpha Comm Enterprises, LLC. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Conçu par Alpha Comm Enterprises, LLC au

Diseñado por Alpha Comm Enterprises, LLC en
1500 Lakes Parkway, Lawrenceville, GA.30043.

Bosbos Vibe® Plus
BPS-VIBEPLUS
FCC ID: 2BFG6-VIBE
Alpha Comm Enterprises, LLC
1500 Lakes Parkway
Lawrenceville GA 30043.
1-888-951-0909

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.